

# SAWADA

## SAWADA Battery 200

型番：SWD-BAT-200

### 取扱説明書



この度はSAWADA Battery 200をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用する前に、この取扱説明書をよくお読みいただき本製品の性能を十分ご理解の上、適切にお使いくださるようお願いいたします。  
なお、この取扱説明書は、保証書や領収書と一緒に大切に保管してください。

#### 充電式電池のリサイクルについて

本製品はリサイクル可能な充電電池を内蔵しています。この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従ってください。充電電池の取り外しはお客様自身では行わないでください。

### 製品仕様

製品サイズ	約16×21×4.5cm	
本体重量	約1.6kg	
容量	リチウムイオン電池 207.4Wh／57600mAh	
入力電圧	12V、3.5A／最大42W	
出力電圧	シガーソケット	出力電圧 12V 出力電流 10A
	USBポート Aタイプ (2口)	出力電圧 2×5V 出力電流 2.4A (合計4.8A)
	USBポート Cタイプ	出力電圧 5V 出力電流 3A (最大)
充電時間	約8時間 ※使い切ったバッテリーをコンセントでフル充電にする場合	
使用時間目安	最長約11時間 ※SAWADA冷蔵冷凍庫 (最大消費電力60W) で冷蔵使用する場合	
出力温度範囲	0℃～45℃	
充電温度範囲	5℃～45℃	
付属品	ACアダプタ シガーアダプタ 取扱説明書、保証書	
生産国	中国	

### 安全上のご注意

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。


### 警告/WARNING

- ACアダプタやシガーアダプタは付属のものをご使用ください。また、損傷したコードは絶対に使用しないでください。
- 本製品及び付属品に水をかけたり、水につけたりしないでください。プラグに水や汚れがついた場合は、十分に拭き取ってからご使用ください。
- 濡れた手でシガープラグ／接続プラグの抜き差しをしないでください。感電の恐れがあります。
- 本製品の使用後は、プラグやバッテリーが熱くなる場合がありますので、直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
- 本製品及び付属品の改造はしないでください。(修理技術者以外の方は分解や修理をしないでください)
- 小さなお子さまやペットが本製品で遊ばないようにしてください。思わぬ事故やけがにつながる場合があります。また、子どもの手の届かないところに保管してください。
- 他社製品に接続してご使用の際は、製品に付属の説明書をよくお読みの上、安全に気をつけてご使用ください。
- 火のそばや炎天下の車内、熱器具の周辺など高温 (45℃以上) になる場所で使用したり、放置したりしないでください。発熱や発火の恐れがあります。

### 注意/CAUTION

- 製品の上に物を置いたり、不安定な場所に置いたりしないでください。
- 充電または給電中は製品が暖かくなります (故障ではありません) ので、周囲に物を置かないでください。
- 接続機器のケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグ部分を持ってください。ケーブルを引っ張ったり折り曲げたりすると、断線などの原因となります。
- 使用温度範囲外の環境下で製品を使用しないでください。
- 気候や使用環境によって、バッテリーの使用時間が異なります。
- 製品に接続する前に電源がオフになっている事を確認してください。
- 製品を使用しない間は電源を切って保管してください。
- 完全に充電された後、バッテリーを充電し続けしないでください。リチウムイオン電池の寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態でも長期保管 (3ヶ月以上) すると、性能が劣化したり充電ができなくなったりする場合があります。定期的に60～80%程度の充電をしてください。
- 次のような機器では、絶対に使用しないでください。万が一、使用中に給電できなくなった場合、命にかかわる被害が想定されます。
  - ・医療機器や使用上、生命に係わるような機器
  - ・社会的、公共的に重要な機器など
  - ・重要な事業用機器など

## 各部の名称

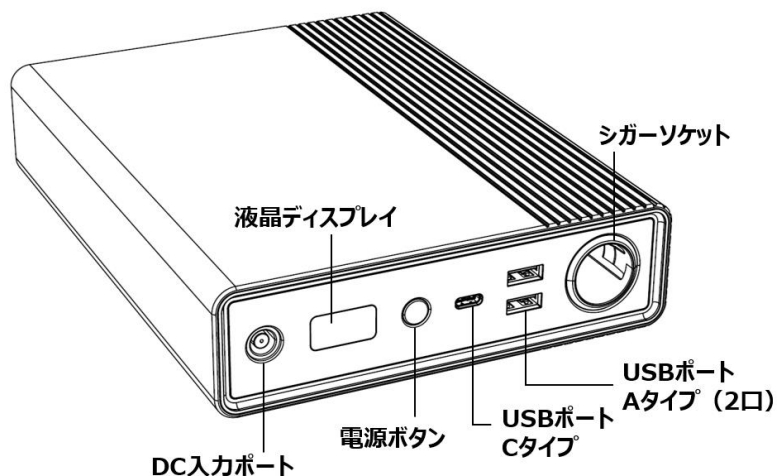

## 使用方法

- 製品を使用する前に、製品を完全に充電してください。
  - ・付属のACアダプタをDC入力ポートに差し込み、充電してください。
  - ・液晶ディスプレイに充電残量が表示されます。
  - ・ディスプレイの表示が100になったらフル充電完了です。
- 電源をオンにすると、液晶ディスプレイに充電残量が表示され、電源ボタンを長押しすると出力がオフになります。
- 充電残量が0の場合、出力は自動的にオフになります。

### ※注意事項※

- ・供給する機器や使用状況によっては、充電時間が異なります。
- ・供給する機器によっては、充電できない場合があります。
- ・本製品の最大電力は100Wです。製品を使用する前に、正常に動作していることを確認してください。電子機器の種類によって消費電力が異なるため、100W未満の電力でもお使いいただけない場合があります。
- ・起動時の電力消費が大きい機器（冷蔵庫など）に供給する際は、一時的にバッテリーの電力が急激に低下する場合があります。

## ご使用にあたって

- 消費電力の大きい電源装置（車載用冷蔵庫など）を使用すると、バッテリーの電力が急激に低下し、電力を十分に活用できなくなる場合があります。一方、消費電力の少ない端末（タブレットやスマートフォンなど）では、より多くの電力を使用できます。稼働時間が短い場合は、製品の出力電力を確認してください。
- 極端な環境温度下（特に0℃未満の低い環境温度）でのご使用は、バッテリー容量と出力電力に影響を及ぼします。
- 充電保護：製品の充電温度範囲は5～45℃です。充電温度が3℃未満または47℃以上になると、自動的に充電機能は停止します。温度が5℃を超えると、充電機能は再開します。
- 出力保護：製品の出力温度範囲は0～45℃です。-15℃未満または63℃以上の場合、出力機能が停止し、製品は自動的に放電します。温度が0℃になると、出力を再開します。
- 100W以上の機器に電力を供給するために製品を使用しないでください。電源が過負荷になると、製品は自動的に出力を停止します。

## バッテリー寿命に影響を与える要因

- 使用温度範囲内で使用、保管してください。温度範囲を超えて使用や保管をすると、バッテリーの寿命が短くなります。
- 製品が完全に充電された後、充電を続けしないでください。バッテリーの寿命が短くなります。
- ご使用にならないときは、電源ボタンを長押しして出力をオフにしてください。ご使用にならない間も電源をつけたままにすると、製品の使用可能時間が短くなる恐れがあります。
- 製品を保管する前には、充電してください。バッテリーが空の状態での長期保管（3ヶ月以上）すると、性能が劣化したり充電ができなくなったりする場合があります。定期的に60～80%程度の充電をしてください。

## 保管とメンテナンス

- 長期間保管する場合は製品を完全に充電し、3ヶ月おきなど定期的に製品を充電してください。
- 高温多湿を避け、使用温度範囲内で保管してください。
- 誤った使い方や保管による破損・劣化、分解や改造などを加えられた場合は保証対象外となります。

## よくある質問

質問	回答
製品はどのバッテリーを使用していますか？	この製品は、207.4Whのリチウムイオンバッテリーパックを使用しています。これは、一般的な鉛蓄電池と比べて小型・軽量で、電池寿命が長いのが特徴です。
充電しながら同時に出力できますか？	充電しながらの使用は可能です。ただし充電電力より出力電力が小さくなります。デバイスの出力電力が充電電力より大きくなると、バッテリーが蓄電できなくなり電源が切れてしまいます。電池の寿命を長持ちさせたい場合は、充電しながらの使用はなるべくお控えください。
飛行機内で使用できますか？	使用できません。製品にはリチウムイオン電池が含まれており、航空機内への持ち込みが認められていません。

## 使用できない？と思ったら

製品がデバイスを充電できない場合は、以下の手順に従って確認してください。

- 製品の電源がオンになっており、液晶ディスプレイにバッテリー残量のパーセンテージが表示されているかを確認します。
- バッテリー残量表示を確認し、バッテリー残量が20%以下の場合は、製品を充電してください。
- 接続しているデバイスが本製品で使用できることを確認してください。
  - ・この製品のすべての出力ポートには、最大出力電力があります。製品仕様要件がデバイスとの互換性があることを確認してください。
  - ・ノートパソコンやタブレットなど、充電式バッテリーを備えた一部のデバイスは、製品の充電中により多くの電力を消費します。この場合は、電源を切って給電機能をお使いください。

## 保証について

取扱説明書に基づきお客様の正常な使用状況において、保証期間内に不良・破損が発生した場合には、下記規定に従い当社が無償にて修理又は交換をさせていただきます。

### 【製品保証規定】

○製品保証期間は購入日から1年間です。

○保証には、正規販売店で購入したことを証明する購入証明書もしくは、販売店・購入日が押印された保証書が必要です。

※購入証明とは、購入元・日付・製品名・金額が記載された領収書や納品書、ネット購入の場合は購入履歴など

○仕様変更・廃盤等により、全く同じものでの対応が難しい場合があります。その際は、同等品での対応となりますことをご了承ください。

○製品の状態によっては、修理ができません場合がありますのでご了承ください。

○誤った使い方や保管による破損・劣化、分解や改造などを加えられた場合は保証対象外となります。製品は大切にお使いください。

製品保証書	
品番	
保証期間	お買い上げ日から1年間 お買い上げ日 年 月 日
お客様	ご住所
	お名前 電話番号
販売店	住所・販売店名
	電話番号

**SAWADA**  **沢田テント**  
SAWADA TENT

TOMONARI株式会社  
〒683-0041  
鳥取県米子市茶町44 森本ビル3F  
TEL:0859-30-4988  
FAX:0859-30-4987  
Mail:support@tn-kk.sakura.ne.jp